



Anschlussbeispiel Füllen / Arbeitsstrom

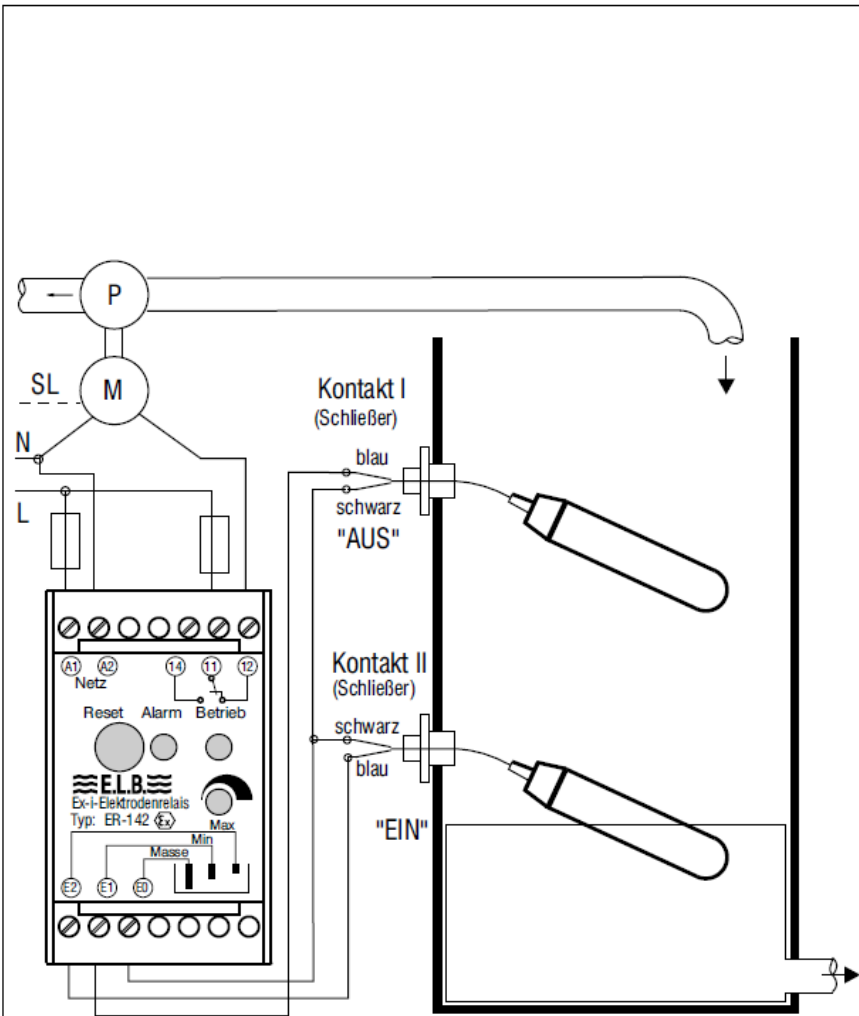

Potenziometer auf 3 kOhm einstellen


Anschlussbeispiel Füllen

**Grenzstanderkennung
im Arbeitsstrombetrieb
(min/max-Betrieb)**

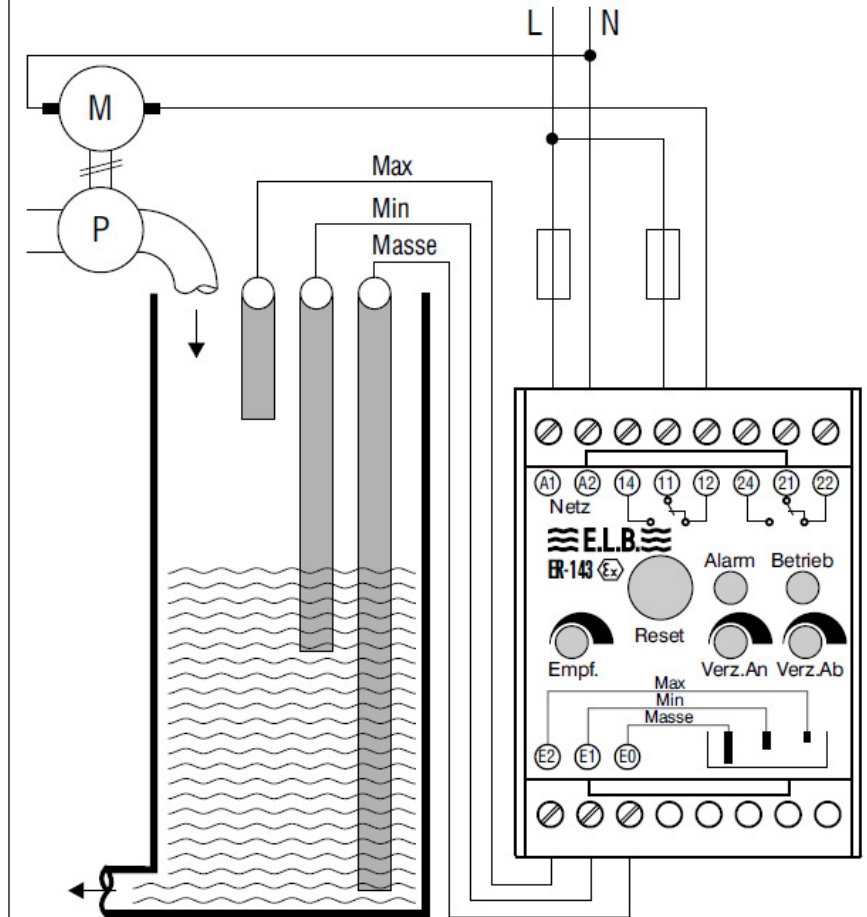


Anschlussbeispiel Überlauf

Grenzstand erfassung im Ruhestrombetrieb

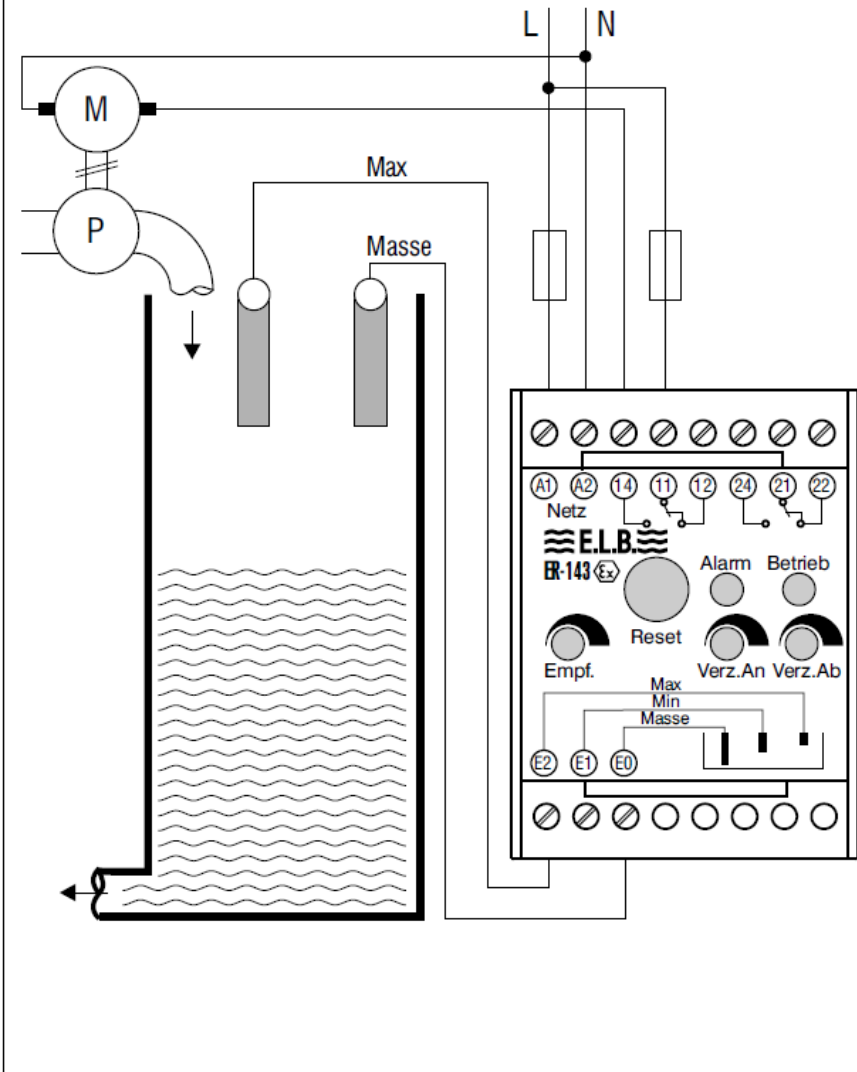

Anschlussbeispiel Trockenlauf

Grenzstand erfassung im Arbeitsstrombetrieb

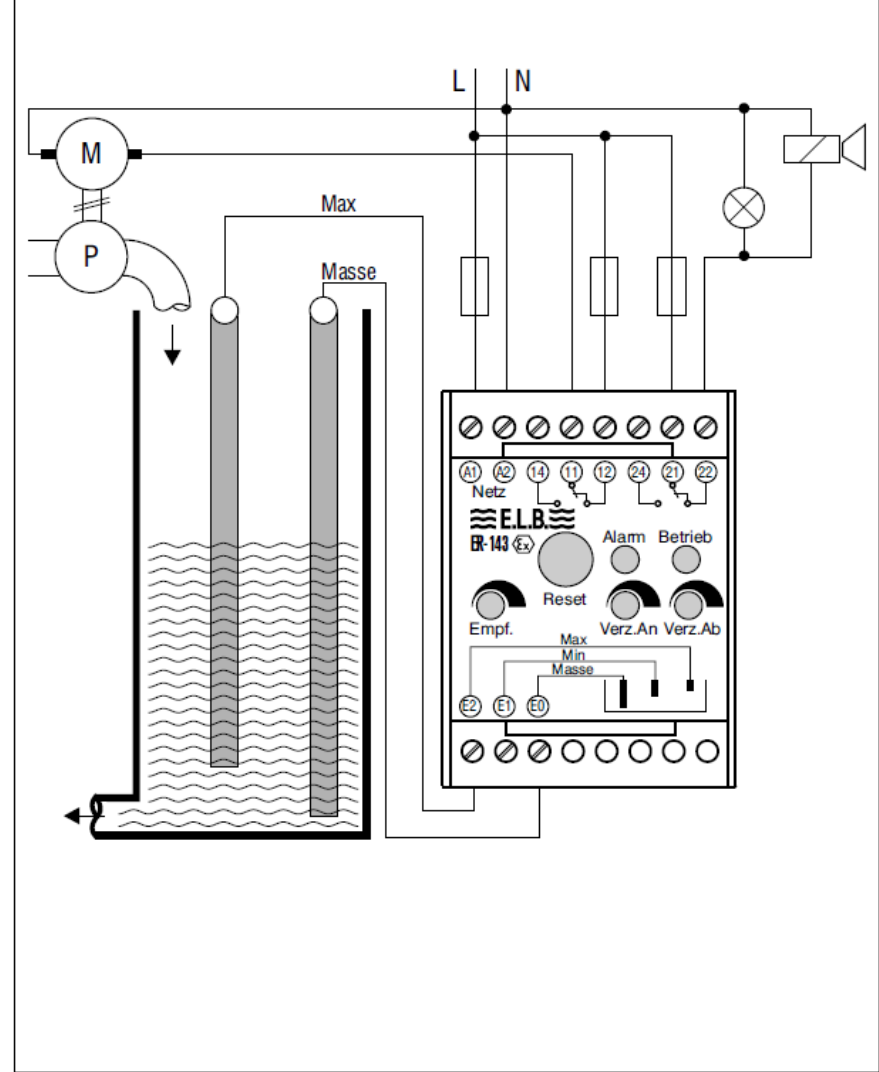

Ansprechverhalten / Leitungslänge

