

BEIBLATT


zur Montage- und Inbetriebnahmeanleitung der Ex-Magnettauchsonden T-20x...Ex bzw. TK-30x...Ex hinsichtlich Einbau

Je nach Größe des Anschlussgewindes bzw. der Schwimmer ist es unter Umständen erforderlich, den/die Schwimmer für den Einbau (z. B. in geschlossene Behälter) zu entfernen, falls diese/r größer als das Gewinde sein sollte/n. Hierzu ist nach den im Folgenden beschriebenen Schritten vorzugehen.

Die Tauchsonde ist nach der Montage wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu bringen!

Vorgehensweise

1. Die Kontakteinheit ist über den Kontaktträger (MS-Stab) komplett aus dem Metallrohr herauszunehmen. Vorsicht im Umgang mit dem Glaskörper Reedkontakt!
2. Die Position der jeweiligen Stellringe ist auf dem Rohr zu markieren.
3. Zur Demontage muss zunächst der Kegelstift entgegen der Markierung (Pfeil zeigt an, wie der Stift eingebracht wurde) herausgenommen werden.
4. Danach die Hutmutter lösen und entfernen.
5. Federring, Unterlegscheibe und Pufferscheibe entnehmen.
6. Schwimmer entnehmen.
7. Befestigungsschrauben des Stellrings lösen und Stellring entnehmen. Je nach Anzahl der Schwimmer bzw. Stellringe und unter Berücksichtigung der Pufferscheibe ist die weitere Demontage vorzunehmen.
8. Die Tauchsonde wird über das jeweilige Anschlussgewinde entsprechend montiert (Abdichtung!).
9. Danach ist die Montage in umgekehrter Reihenfolge gemäß den Schritten 2 ... 7 vorzunehmen. Es gilt zu beachten, dass die Schwimmerkennzeichnung (TOP/BI) nach oben zeigen muss und die Pufferscheiben entsprechend ihrer vorigen Anbringung vorzusehen sind. Die Stellringe sind jeweils an den vorher markierten Positionen zu befestigen.

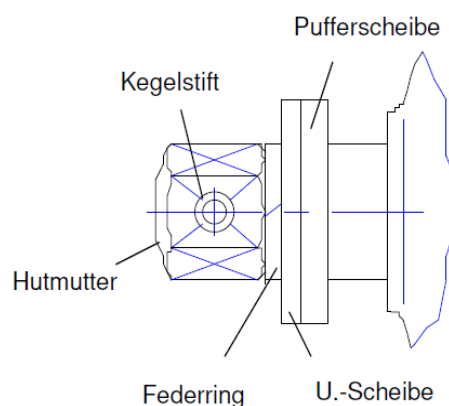

**Weiterhin ist die beigefügte Montage-
und Inbetriebnahmeanleitung zu beachten!!!**